


ATTENTION : si une ou plusieurs micropico sur le bus mettre 5 en valeur dans timeout dans le menu site

ATTENTION : les entrées alarme 1 et 2 sont Non utilisée (Hors service) ou déclarées N.O ou N.F; elles sont alors en service 24/24 et ne peuvent pas être mise hors service sur tranche horaire

Les sorties BUZ1 et BUZ2 peuvent être pilotées par SYGAAL sur un badge refusé et/ou une effraction porte (par défaut actif uniquement sur alarme porte)

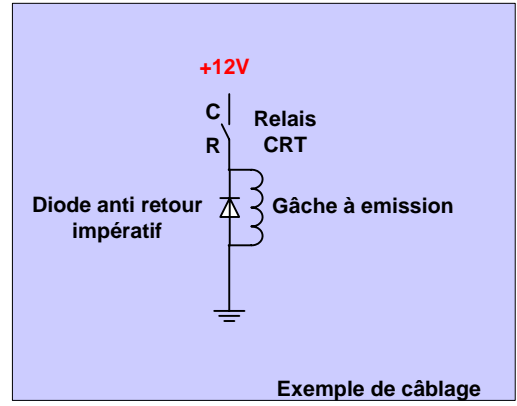

CABLAGE MICRO2T V3.0			
V3.0	B.C.S Technologies et Services	26/01/2013	APPROUVE